


— Neutre  
— Phase

Disjoncteur  
d'abonné  
ENEDIS

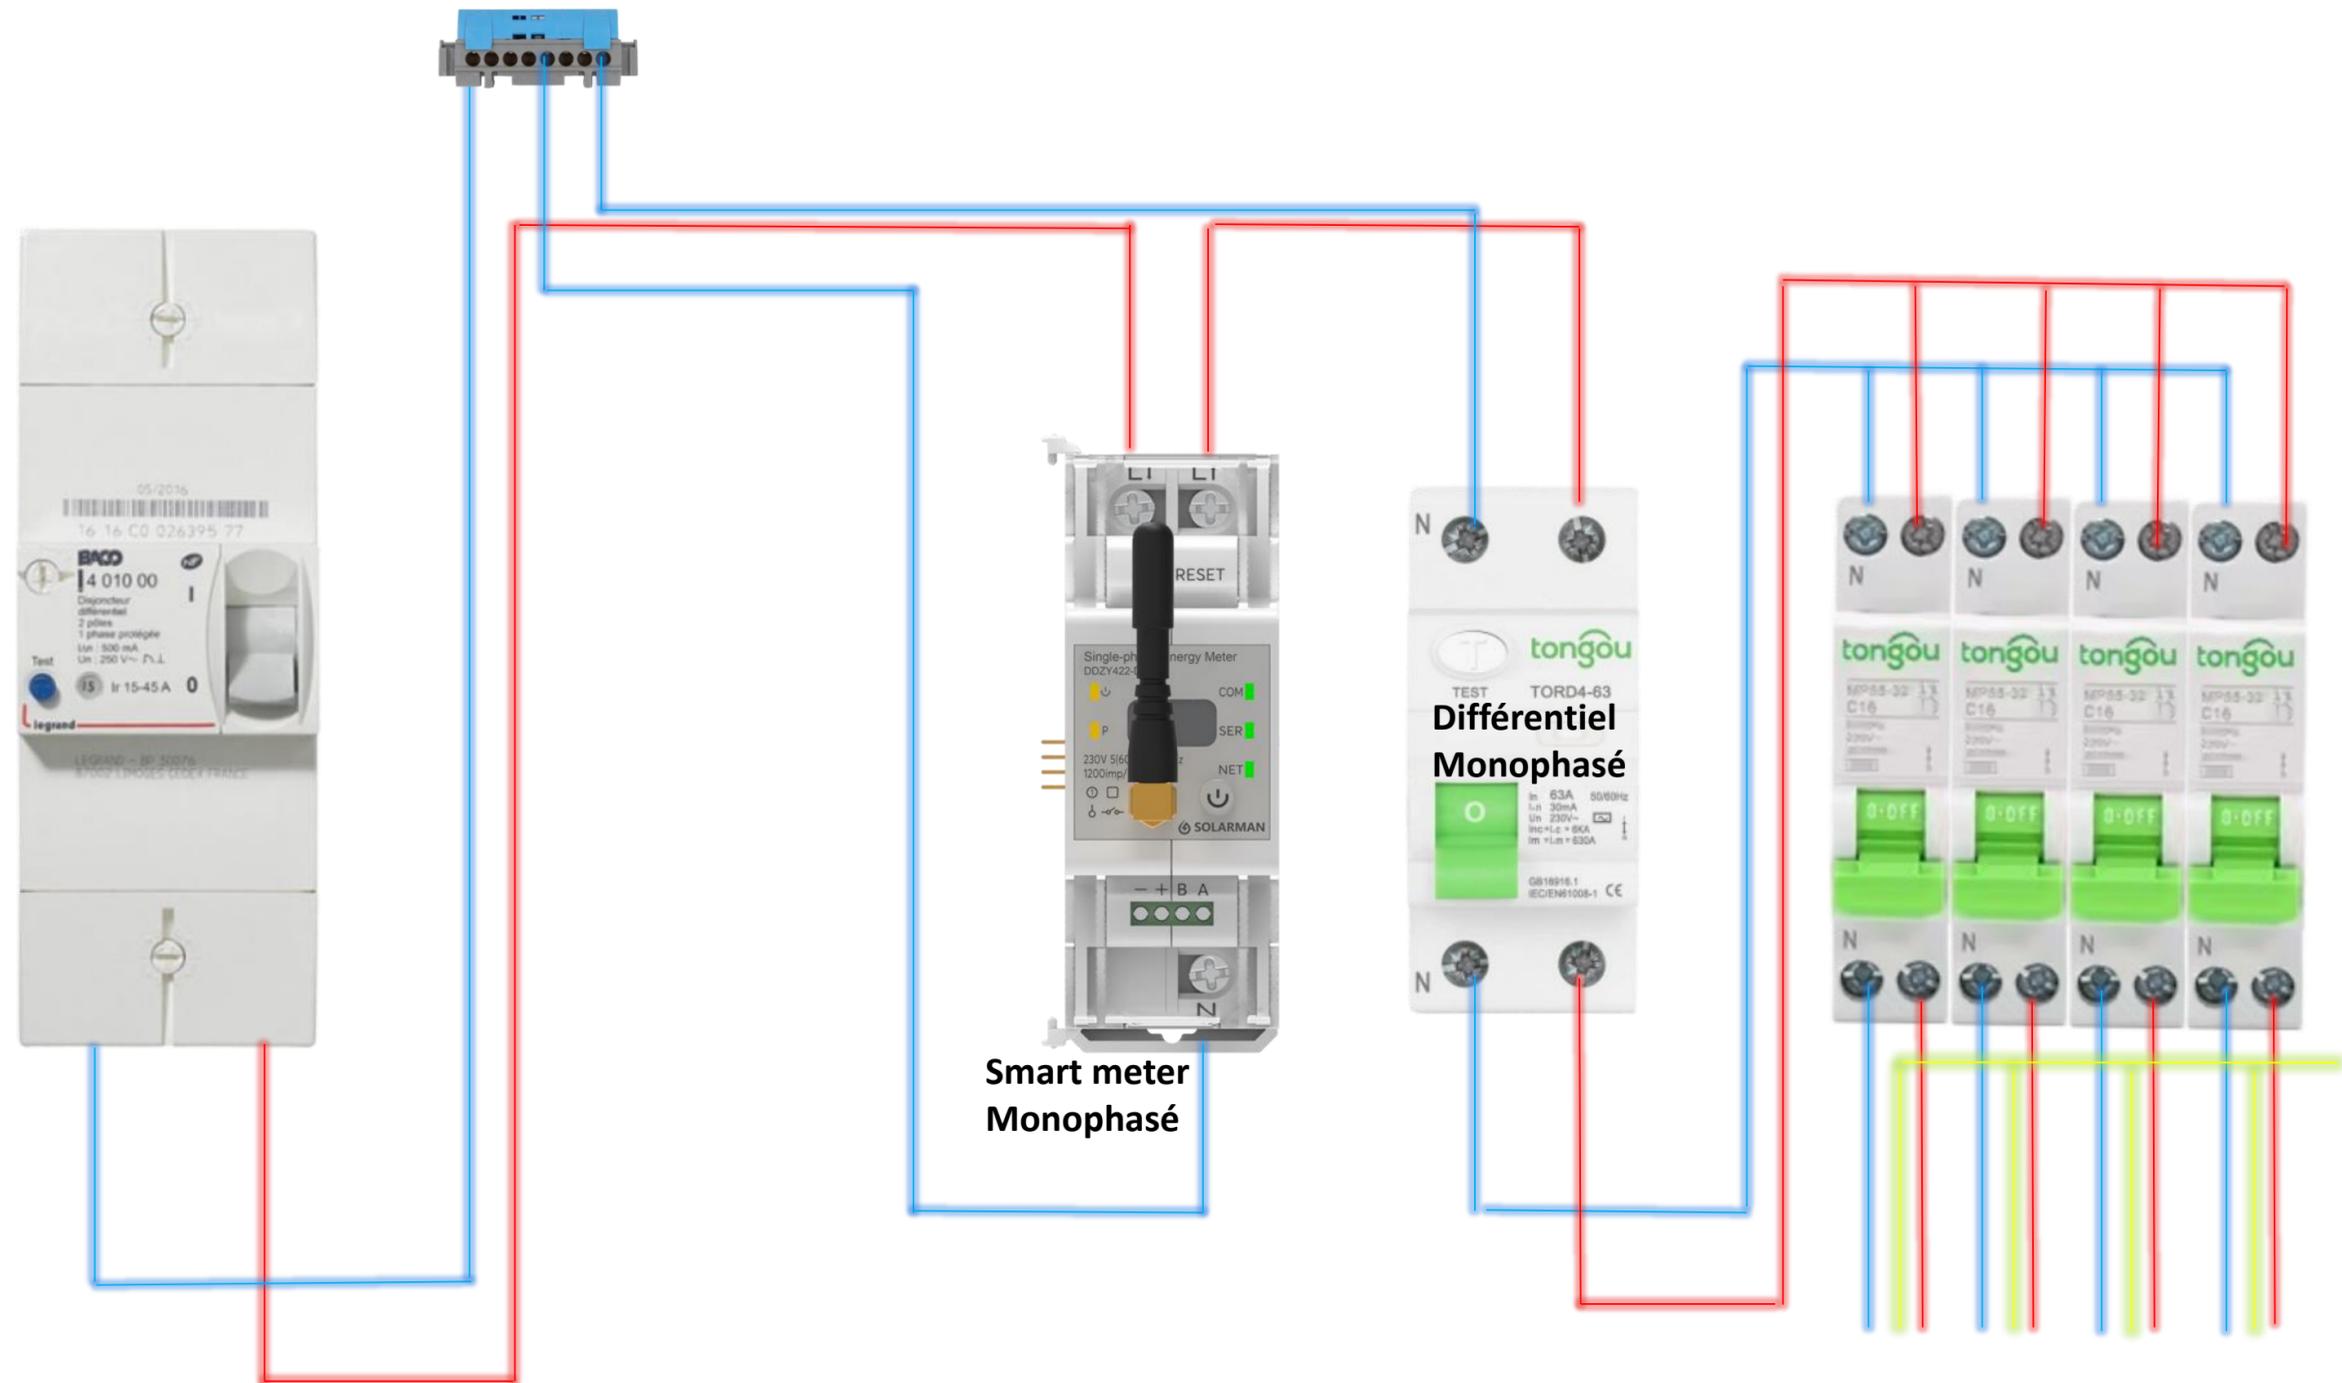

*Le smart meter se met entre votre disjoncteur d'abonné et votre différentiel maison.*